

jura[®]



Tassisoojendi

Tassisoojendi kasutusjuhend

JURA Type 571

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb tuleohtu, elektrilöögi ja/või kehavigastuste vältimiseks järgida ettevaatusabinõusid, millest peamised on toodud allpool.

- Loe kõik juhised läbi.
- Vältimaks tuleohtu, elektrilööki ja kehavigastusi, ära lase juhtmetel, pistikutel ega seadmel endal sattuda vette või muusse vedelikku.
- Ära puuduta kuumi pindu. Kasuta käepidemeid või nuppe.
- Lapsed ei või seadet kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta ning neid ei tohi töötava seadmega omapead jätta.
- Seadme puhastamiseks ja ajaks, mil seadet ei kasutata, tuleb see vooluvõrgust eemaldada. Lase seadmel enne osade paigaldamist või eemaldamist maha jahtuda.
- Ära kasuta seadet, mille juhe või pistik on katki või viga saanud või mille töös esineb tõrkeid. Vii seade ülevaatuseks, remondiks või seadistamiseks lähimasse volitatud teenindusse.
- Tootja heakskiiduta lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse.
- Ära kasuta seadet õues.
- Ära lase juhtmel rippuda üle laua- või letiääre ega puutuda kuuma pinna vastu.
- Ära aseta seadet kuuma gaasi- või elektripliidi ega ahju lähedusse.
- Ühenda seadmega alati esmalt toitejuhe ja alles seejärel torka pistik pistikupesast. Seadme lahtiühendamiseks lülita see välja ja eemalda pistik pistikupesast.
- Kasuta seadet ainult sihtotstarbeks.
- Seade on mõeldud kodumajapidamises kasutamiseks.

Juhtmekomplekti kasutusjuhend

- a. Seadmel on lühike toitejuhe, mille eelis pika juhtme ees on see, et väheneb juhtme keerdumise ja selle otsa komistamise oht.
- b. Saadaval on ka pikendusjuhtmed, mille kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.
- c. Pikendusjuhtme kasutamisel tuleb
 1. jälgida, et pikendusjuhtme elektrilised nimiaandmed oleksid seadme nimiaandmetega vähemalt võrdsed;
 2. paigutada juhe nii, et see ei ripuks üle leti- või lauaääre, kus see võib jääda laste käeulatusse või kus keegi võib selle otsa komistada.

Hoiatus

Ära eemalda seadme katteid, sest nii suureneb tulekahju tekkimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi, mida kasutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remonditöid tohivad teha ainult asjaomase volitusega töötajad.

HOIA NEED JUHISED ALLES

Ettevaatust

Seadet võib kasutada ainult kodumajapidamises. Kõiki muid töid peale puhastuse ja korrapärase hoolduse tohib teha ainult volitatud teeninduse esindaja.

- Ära aseta seadet vette. Ära püüa seda lahti võtta.
- Ära eemalda seadme alust, sest nii suureneb tulekahju tekkimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi, mida kasutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remonditöid on lubatud teha ainult volitatud teeninduse esindajatel.
- Välti juhtme sattumist töötava seadme kuumade osade vastu.
- Ära puhasta seadet küürimispulbri ega kõvade puhastustarvetega.

HOIDU JÄRGMISTEST TEGEVUSTEST

(vastasel korral kaotab garantii kehtivuse)

- Ära tee seadmega midagi sellist, mida ei ole kasutusjuhendis mainitud. Kahtluse korral küsi nõu seadme edasimüüjalt.

JURA tassisoojendi rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA tassisoojendi. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA tassisoojendi vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust seadme ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb seadmel mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kuskil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu JURA tassisoojendi

| | |
|--|-----------|
| Sümbolite kirjeldus | 5 |
| Seadme osad | 6 |
| Oluline teave | 7 |
| Õige kasutamine | 7 |
| Ohutusteave..... | 7 |
| 1 Ettevalmistus | 8 |
| Tavavarustus..... | 8 |
| Ülesseadmine ja ühendamine | 8 |
| 2 Tasside soojendamine (käsitsi sisselülitamine) | 8 |
| 3 Automaatne sisse- ja väljalülitus | 8 |
| Kellaaja muutmine | 8 |
| Automaatne sisselülitus | 9 |
| Automaatne väljalülitus | 9 |
| Automaatse sisse- ja väljalülituse funktsiooni väljalülitamine | 9 |
| 4 Ekraan | 9 |
| 5 Hooldus | 10 |
| 6 Keskkonnasäästlik utiliseerimine | 10 |
| 7 Tehnilised andmed | 10 |

Sümbolite kirjeldus

Hoiatus



ETTEVAATUST


Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS viitab tõsise isikuvigastuse ohule ning märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.

Kasutatavad sümbolid


i Tassisoojendi kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.

- ▶ **Soovitus toimingute tegemiseks.** See sümbol tähendab, et seade soovib Sul teatavat toimingut teha.

Seadme osad

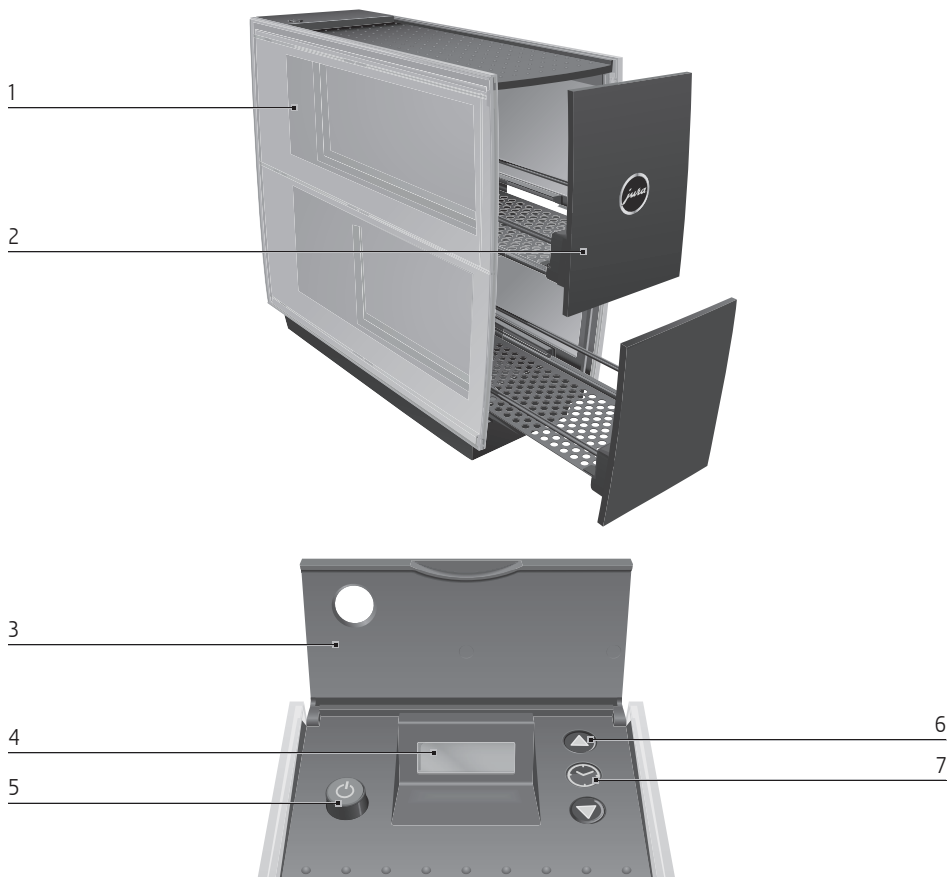

- 1 JURA tassisoojendi
- 2 Tassisahtel
- 3 Kaas
- 4 Ekraan

- 5 Sisse-/väljalülitusnupp  koos märgutulega
- 6 Noolenupp
- 7 Kellanupp

Oluline teave

Õige kasutamine

Seade on kavandatud ja valmistatud koduseks kasutamiseks. Seadme ainsaks otstarbeks on väljatõmmatavatesse sahtlitesse asetatud tasside soojendamine. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust seadme ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi selles sisalduvaid juhiseid. Hoia kasutusjuhendit seadme lähedal ja anna see vajaduse korral üle seadme järgmisele omanikule.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Eluohtliku elektrilöögi saamise ohu vältimiseks toimi järgmiselt.

- Kasuta ainult JURA originaaltoitejuhet.
- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega seadet.
- Ära kasuta seadet märgade kätega.
- Enne esmakordset kasutamist veendu, et toitejuhe on kuiv.
- Kasuta seadme vooluvõrku ühendamiseks ainult seadmega kaasas olevat toitejuhet.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Välti seadme ja toitejuhtme sattumist kuumade pindade ja lahtise leegi lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda tassisoojendit ise. Ära muuda tassisoojendit ühelgi viisil, mida ei ole seadme kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni seadme sisemine osa on voolu all.

Rikkis seadme kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Seadme või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada ja ennast või juhet vigastada.
- Ära jäta tassisoojendit vihma, külma või päikese kätte.
- Ära kasuta seadet jookide või toiduainete säilitamiseks ega soojendamiseks.
- Ära aseta väljatõmmatud sahtlitele raskeid esemeid.
- Ära aseta sahtlitesse niiskeid või märgi tasse.
- Ära aseta tassisoojendit, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta tassisoojendit ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita tassisoojendi välja ja eemalda toitejuhe vooluvõrgust. Kasuta tassisoojendi puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist seadmele. Ära puhasta seadme korpus seestpoolt.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas kohalik võrgupinge vastab seadme andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb tassisoojendi põhja all. Tehniliste andmete kohta leiad lisateavet 7. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kui juhtud pikemat aega ära olema, lülita tassisoojendi välja ja eemalda toitejuhe vooluvõrgust.
- Ära jäta sisselülitatud tassisoojendit järelevalveta.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kelle füüsilised või vaimsed võimed ei võimalda neil masinat ohutult kasutada või
 - kel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,
- tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

1 Ettevalmistus

Tavavarustus

Tavavarustusse kuuluvad järgmised osad:

- JURA tassisoojendi,
- kasutusjuhend,
- toitejuhe.

Ülesseadmine ja ühendamine

Tassisoojendit üles seades järgi alltoodud juhtnõore.

- Aseta seade horisontaalsele pinnale.
- Vali koht, kus tassisoojendi ei saa üle kuumeneda.



HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega seadme kasutamine põhjustab elektrilöögi ohtu.

- ▶ Ära kasuta kahjustatud toitejuhtmega seadet.
- ▶ Keera seade ettevaatlikult tagurpidi ja aseta tööpinna.
- ▶ Ühenda toitejuhe seadmega.

i Kui juhe on liiga pikk, saad selle ülejäävat osa hoida seadme all.

- ▶ Keera seade jälle õigetpidi.
- ▶ Torka pistik pistikupessa. Kaane alla ekraanile ilmub kiri OFF (väljas).




2 Tasside soojendamine (käsitsi sisselülitamine)



Põletuse oht. Tassisahtlite sisepind võib seadme töötamise ajal kuumeneda.

- ▶ Ära puuduta sahtlite sisepindu.
- ▶ Ava tassisahtel.
- ▶ Aseta tassid sahtlisse ja sulge see.
- ▶ Lülita seade sisse-/väljalülitusnupust sisse. Süttib märgutuli ja seade hakkab tasse soojendama. Kaane alla ekraanile ilmub kiri ON (sees).



i Seadme väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu . Märgutuli kustub ja ekraanile ilmub kiri OFF (väljas).

3 Automaatne sisse- ja väljalülitus



Kui tassisoojendi on vahepeal vooluvõrgust lahti ühendatud, tuleb kõik seaded uuesti määrata.

Kellaaja muutmine

Selleks, et saaksid kasutada automaatset sisse- ja väljalülituse funktsiooni, pead esmalt määrama kellaaja.

- ▶ Ava kaas.
- ▶ Vajuta kellanuppu. Ekraanile ilmub kiri AM 12:00.
- ▶ Kellaaja vormingu muutmiseks (AM/PM või 24 h) vajuta üht noolenuppudest.
- ▶ Kellaaja vormingu kinnitamiseks vajuta kellanuppu. 00:00 (näide), tunninäit vilgub.
- ▶ Määra noolenuppude abil tunnid.
- ▶ Tunninäidu kinnitamiseks vajuta kellanuppu. 10:00 (näide), minutinäit vilgub.
- ▶ Määra noolenuppude abil minutid. 10:30 (näide)
- ▶ Minutinäidu kinnitamiseks vajuta kellanuppu.

Olenevalt sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud, ilmub ekraanile kas kiri ON (sees) või OFF (väljas).

i Kellaega saab igal ajal muuta. Selleks vajuta kaks korda kellanuppu ja tee vajalikud muudatused.

Automaatne sisselülitis

- ▶ Ava kaas.
- ▶ Vajuta kellanuppu.
Ekraanile ilmub kasutaja määratud kellaeg.
- ▶ Vajuta üht noolenuppudest.
ON --:--
- ▶ Vajuta kellanuppu.
--:-- , tunninäit vilgub.
- ▶ Määra noolenuppude abil tunnid.
AUTO ON 07:00 (AUTOMAATSELT SISSE 07:00) (näide)
- ▶ Tunninäidu kinnitamiseks vajuta kellanuppu.
AUTO ON 07:00 (näide), minutinäit vilgub.
- ▶ Määra noolenuppude abil minutid.
AUTO ON 07:30 (AUTOMAATSELT SISSE 07:30) (näide)
- ▶ Minutinäidu kinnitamiseks vajuta kellanuppu.
Olenevalt sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud, ilmub ekraanile kas kiri AUTO ON (automaatne sisselülitis) või AUTO OFF (automaatne väljalülitis).

Automaatne väljalülitis

- ▶ Ava kaas.
- ▶ Vajuta kellanuppu.
Ekraanile ilmub kasutaja määratud kellaeg.
- ▶ Vajuta üht noolenuppudest kaks korda.
AUTO OFF --:-- (näide)
- ▶ Vajuta kellanuppu.
AUTO OFF --:-- (näide), tunninäit vilgub.
- ▶ Määra noolenuppude abil tunnid.
AUTO OFF 18:00 (näide)
- ▶ Tunninäidu kinnitamiseks vajuta kellanuppu.

AUTO OFF 18:00 (näide), minutinäit vilgub.

- ▶ Määra noolenuppude abil minutid.
AUTO OFF 18:30 (näide)

- ▶ Minutinäidu kinnitamiseks vajuta kellanuppu.

Olenevalt sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud, ilmub ekraanile kas kiri AUTO ON (automaatne sisselülitis) või AUTO OFF (automaatne väljalülitis).

Automaatse sisse- ja väljalülituse funktsiooni väljalülitamine

Et automaatse sisse- ja väljalülituse funktsioon välja lülitada, pead määrama kellaajaks ‘--:--’.

Näide. Automaatse väljalülituse funktsiooni väljalülitamine.

- ▶ Ava kaas.
- ▶ Vajuta kellanuppu.
- ▶ Vajuta üht noolenuppudest kaks korda.
AUTO OFF 18:30 (näide)
- ▶ Vajuta kellanuppu.
AUTO OFF 18:30 (näide), tunninäit vilgub.
- ▶ Vali tunninäiduks ‘00’.
- ▶ Vajuta kellanuppu.
AUTO OFF 00:30 (näide), minutinäit vilgub.
- ▶ Vajuta noolenuppusid, kuni ekraanile ilmub ‘--:--’.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta kellanuppu.
Automaatse väljalülituse funktsioon on välja lülitatud.

4 Ekraan

- ON: seade on käsitsi sisse lülitatud.
- OFF: seade on käsitsi välja lülitatud.
- AUTO ON: seade lülitub ise automaatselt sisse.
- AUTO OFF: seade lülitub ise automaatselt välja.

5 Hooldus

i Ära kasuta tassisoojendi hooldamisel teravaid või kõvu esemeid ega söövitava või abrasiivse toimega puhastusvahendeid. Need võivad seadet kahjustada.

- ▶ Alati enne seadme puhastamist tõmba pistik pistikupesast välja.
- ▶ Puhasta seadet väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

i JURA mikrokiudlappe saab edasimüüjatelt.

6 Keskkonnasäästlik utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

7 Tehnilised andmed

| | |
|---------------------|---|
| Pinge | 120 V, 60 Hz (ainult USA/Kanada) 120–240 V, 50–60 Hz (Euroopa, teised riigid) |
| Ohutuskontroll | UL 1026 EÜ EN 60335-1 EÜ EN 60335-2-12 |
| Võimsus | 40 W (ainult USA/Kanada) 60 W (max 110 W) (Euroopa, Austraalia, Uus-Meremaa, teised riigid) |
| Kaal | umbes 3,8 kg |
| Toitejuhtme pikkus | umbes 1,1 m |
| Mõõtmed (L x K x S) | 12,2 x 30,6 x 34,9 cm |

Direktiivid

Seade vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2005/32/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline.

Meie kontaktandmed leiad Interneti-aadressilt www.jura.ee.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroaparate AG kirjaliku loata.

Tootja

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Maaletooja

Rickman Trade OÜ
A.H.Tammsaare tee 47
Tallinn 11316
Eesti
Telefon 651 88 69
rickman@rickman.ee
www.jura.ee

jura[®]



Tasīšu sildītājs

Tasīšu sildītāja lietošanas pamācība

JURA Type 571

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ievērojiet elementārus drošības pasākumus.

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro elementāri drošības pasākumi, lai samazinātu aizdegšanās, elektrošoka un/vai ievainojumu risku, tostarp:

- Izlasiet visu instrukciju.
- Lai novērstu aizdegšanos, elektrošoku un ievainojumus, nemērciet vadu, kontaktdakšas vai ierīces korpusu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Neaiztieciet karstās virsmas. Izmantojiet rokturus vai pogas.
- Ja ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu klātbūtnē, nepieciešama īpaša uzraudzība.
- Kamēr ierīce netiek lietota vai tiek tīrīta, izraujiet kontaktdakšu no rozetes. Ļaujiet ierīcei atdzist pirms pievienot vai atvienot detaļas.
- Nelietojiet ierīces, ja tām ir bojāts vads vai kontaktdakša, jebkāda veida bojājumi, vai pēc kļūdainas nostrādes. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā uz izmeklēšanu, remontu vai noregulēšanu.
- Ierīces ražotāja neapstiprināta papildaprīkojuma izmantošana var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai ievainojumus.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Nepieļaujiet, ka vads karājas pāri galda vai letes malai vai saskaras ar karstām virsmām.
- Nelieciet ierīci uz vai blakus gāzes vai elektriskajiem degļiem vai karstā krāsnī.
- Vienmēr vispirms pievienojiet vadu ierīcei un tikai tad iespraudiet kontaktdakšu rozetē. Lai atvienotu no elektrības, pagrieziet jebkuru pogu uz »off« un tikai tad izraujiet kontaktdakšu no rozetes.

- Neizmantojiet ierīci tai neparedzētos nolūkos.
- Paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā.

Vadu komplekta instrukcija

- a. Komplektā ir iekļauts īss elektrības vads, lai samazinātu sapīšanās vai pakļupšanas risku, kas saistīts ar gariem vadiem.
- b. Ir pieejami arī pagarinātāji, ko var izmantot, ievērojot piesardzību.
- c. Izmantojot pagarinātāju,
 1. uz pagarinātāja norādītajam spriegumam un strāvai jābūt vismaz tikpat lielai, kā norādīts uz ierīces, un,
 2. ja ierīce ir zemēta, ir jāizmanto trīs vadu pagarinātājs ar zemējumu, un
 3. jāpiesargās, lai pagarinātājs nekarātos pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var pakļupt.

Brīdinājums

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, neveriet vaļā apkopes vākus. Ierīcē nav detaļu, kuras varētu labot lietotāji. Ierīci drīkst labot tikai pilnvaroti darbinieki.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU!

Uzmanību

Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā. Jebkāda veida tehniskā apkope, izņemot tīrīšanu un standarta uzturēšanu, jāveic pilnvarotam servisa pārstāvim:

- Nemērciet pamatni ūdenī un nemēģiniet to izjaukt.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nenoņemiet pamatni. Ierīcē nav detaļu, kuras varētu labot lietotāji. Ierīci drīkst labot tikai pilnvaroti servisa darbinieki.
- Lietošanas laikā sargājiet vadu no ierīces karstajām detaļām.
- Tīrīšanai nekad neizmantojiet beržamos pulverus vai asus darbarīkus.

NEKAD

(pretējā gadījumā zaudēsiet garantiju):

- Nekad nerīkojieties pretēji lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajiem noteikumiem. Ja šaubāties, sazinieties ar izplatītāju.

JURA tasišu sildītāja starptautiskā garantija

Godātais klient!

Pateicamies, ka iegādājies JURA tasišu sildītāju. Ceram, ka būsī apmierināts ar produktu. Ja Tavam JURA tasišu sildītājam nepieciešams garantijas remonts, sazinies, lūdzu, ar veikalu, kurā ieīci iegādājies, vai arī ar JURA vietējo pārstāvniecību vai izplatītāju (sk. www.jura.ee). Lai Tev nerastos nevajadzīgas neērtības, iesakām pirms vēīšanās pie izplatītāja vai pilnvarotās servisa darbnīcas rūpīgi izlasīt lietošanas pamācību.

Tava garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka produktam noteiktā periodā pēc pirkuma datuma neparādās materiālu vai montāžas kvalitātes izraisīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā ieīcei parādās kāds nekvalitatīvu materiālu izmantošanas vai sliktas montāžas kvalitātes izraisīts bojājums, JURA oficiālās tirdzniecības pārstāvniecības, pilnvarotās servisa darbnīcas vai pilnvarotie izplatītāji izlabos vai aizvieto produktu vai tā bojāto daļu, nepieprasot maksu par darba izdevumiem un rezerves daļām, ar šādiem noteikumiem. Šī starptautiskā JURA garantija papildina produkta pirkuma valstī spēkā esošos nacionālos garantijas pienākumus, kas ir jāievēro JURA izplatītājiem un pārstāvniecībām. Serviss tiek sniegts (gan garantijas laikā, gan pēc tam) visās valstīs, kurās konkrētais JURA produkts tiek oficiāli pārdots. Valstīs, kurās JURA šo produktu nepārdod, lūdzam sazināties ar JURA starptautisko galveno biroju.

Nosacījumi

- I. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto produktu tiek iesniegts arī oriģinālais rēķins vai pārdošanas kvīts (uz kā ir pirkuma datums, produkta tips un pilnvarotā izplatītāja vārds). JURA patur tiesības atteikties no bezmaksas garantijas pakalpojuma sniegšanas, ja iepriekš minētais dokuments netiek iesniegts, vai arī tajā esošā informācija ir nepietiekama vai neizlasāma.
- III. Garantija nav spēkā, ja produktam nepiecieīamas modifikācijas vai pielāgošana, lai maīīna strādātu kādā citā valstī, izņemot valsti, kurai produkts tika projektēts, ražots, apstiprināts un/vai kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumā, ja šo modifikāciju rezultātā rodas kāds bojājums.
- IV. Garantijā neietilpst:
 - a. perīodiska apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī no normāla nolietojuma izrietoīšs remonts vai detaļu nomaiņa;
 - b. produkta pielāgošana vai modificēšana ar mērķi izmantot to kādam citam nolūkam, ne lietošanas pamācībā norādītajam;
 - c. ar produkta garantiju tieīši vai netieīši saistītie transporta izdevumi, ar izsaukumu saistītie transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - d. kaitējumi, kas izriet:
 1. no nepareizas lietošanas, kas aptver arī, bet ne tikai
 - 1.1. produkta lietošanu neparedzētajam mērķim vai JURA lietošanas un kopīšanas norādījumu neievērošanu;
 - 1.2. produkta uzstādīšanu vai lietošanu veidā, kas nav saskaņā ar valstī, kurā produktu izmanto, spēkā esoīšajiem tehniskajiem vai droīības standartiem. (Valstīs, kurās saskaņā ar likumu ir nepiecieīšams vietējais apstiprinājums, klients, ievēdot produktu no citas valsts, rīkojas ar savu atbildību, un viņam būtu jāatceras, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu);
 2. no remonta, kuru ir veicis klients pats vai arī licis to veikt kaut kur citur, ne pilnvarotā servisa darbnīcā vai pārstāvniecībā;
 3. no nelaimes gadījumiem, zibens spēīriena, ūdens, uguns, nepareizs ventilācijas vai kāda JURA kontrolei nepaīļauta faktora.

JURA tasīšu sildītājs

| | |
|--|-----------|
| Simbola apraksts..... | 15 |
| Vadības elementi..... | 16 |
| Svarīga informācija..... | 17 |
| Pareiza lietošana..... | 17 |
| Jūsu drošībai..... | 17 |
| 1 Sagatavošana..... | 18 |
| Standarta komplektācija..... | 18 |
| Iestatīšana un pievienošana..... | 18 |
| 2 Tasīšu sildīšana (manuālā ieslēgšana)..... | 18 |
| 3 Automātiskā ieslēgšanās/izslēgšanās..... | 18 |
| Laika iestatīšana..... | 18 |
| Automātiskā ieslēgšanās..... | 19 |
| Automātiskā izslēgšanās..... | 19 |
| Automātiskās ieslēgšanās/izslēgšanās deaktivēšana..... | 19 |
| 4 Displeja rādījumi..... | 20 |
| 5 Kopšana..... | 20 |
| 6 Apkārtējai videi nekaitīga utilizācija..... | 20 |
| 7 Tehniskie dati..... | 20 |

Simbola apraksts

Brīdinājums:



UZMANĪBU


Vienmēr ņemiet vērā informāciju, kas apzīmēta ar simbolu "UZMANĪBU" vai "BRĪDINĀJUMS". Signālvārds "BRĪDINĀJUMS" apzīmē nopietna savainojuma risku, bet signālvārds "UZMANĪBU" viegla savainojuma risku.


Izmantotie simboli:

i Informācija un ieteikumi vēl ērtākai tasīšu sildītāja lietošanai.

► **Informē par nepieciešamu rīcību.**

Vadības elementi

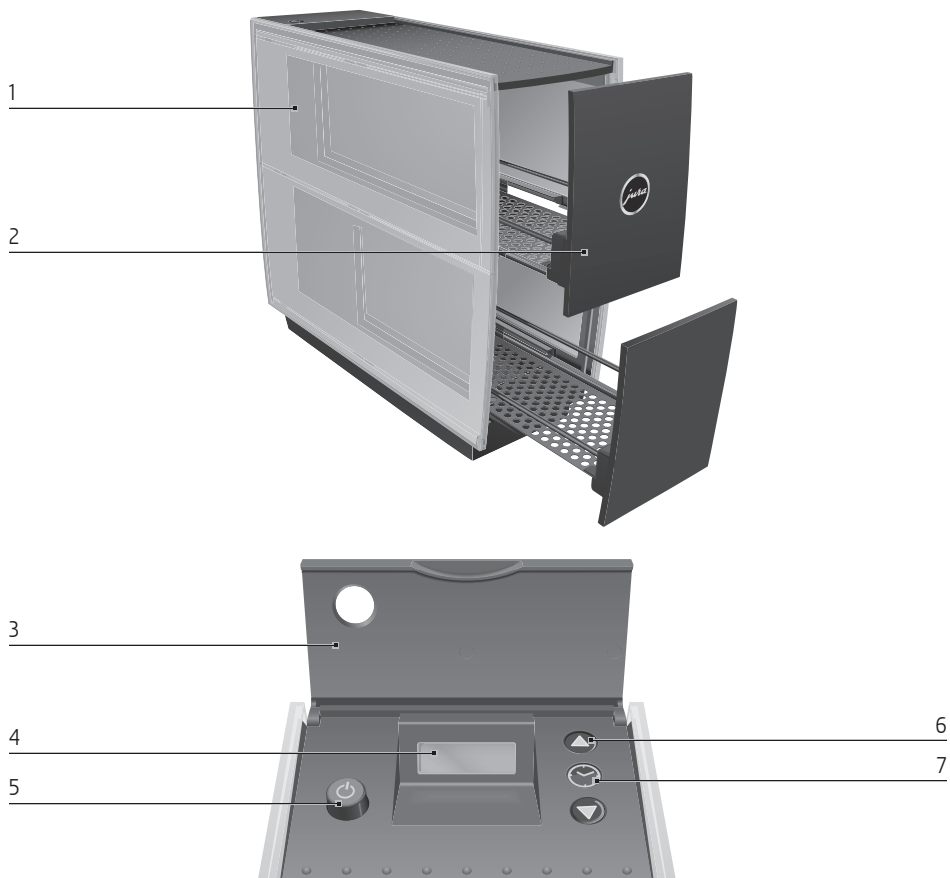

- 1 JURA tasišu sildītājs
- 2 Atvilktnes tasiņiem
- 3 Vāks
- 4 Displejs
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  ar darbības gaismas indikatoru

- 6 Paliiktnis tasiņiem
- 7 Bultiņas poga
- 8 Pulksteņa poga

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta sadzīves lietošanai. Ierīce ir paredzēta tikai tasišu ievietošanai izvelkamajās atvilktnēs un novietošanai uz tasišu paliktni, lai tās sasildītu. JURA Elektroaparate AG neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Jūsu drošībai

Rūpīgi izlasiet un ievērojiet tālāk sniegto svarīgo informāciju par drošību.

Lai nepieļautu dzīvībai bīstamu elektriskās strāvas trieciena risku:

- Lietojiet tikai JURA oriģinālo elektrības vadu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.
- Nepieskarieties ierīcei ar slapjām rokām.
- Pirms pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, ka elektrības vads ir sauss.
- Pievienojiet ierīci maīņstrāvas elektrotīklam tikai ar ierīces komplektā iekļauto elektrības vadu.
- Bojājumu pazīmju gadījumā, piemēram, ja parādās deguma aromāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar JURA tehniskās palīdzības dienestu.
- Uzmanieties, lai ierīce un elektrības vads neatrastos karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanieties, lai elektrības vads netiktu iespiests un nekertos aiz asiem stūriem un priekšmetiem.
- Nekādā gadījumā neatveriet ierīci un neveiciet tās remontu pašrocīgi. Neveiciet ierīcei nekādus pārveidojumus, kas nav norādīti šajā lietošanas pamācībā. Ierīces konstrukcijā ir detaļas, kas atrodas zem sprieguma.

Bojāta ierīce ir bīstama un var izraisīt savainojumus vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no bojājumiem un ar tiem saistītā savainojumu vai ugunsgrēka riska:

- Nepieļaujiet elektrības vada nokāršanos.

Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargājiet ierīci no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Nelietojiet ierīci dzērienu vai ēdienu uzglabāšanai vai uzsildīšanai.
- Nenovietojiet smagumu uz izvilktām tasišu atvilktnēm.
- Neievietojiet tasišu atvilktnēs mitras vai slapjas tasišes.
- Neiegremdējiet ierīci, elektrības vadu vai savienojumus ūdenī.
- Nelieciet ierīci vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms jebkādu tīrīšanas darbu uzsākšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Vienmēr noslaukiet ierīci ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. Netīriet iekšējos sānu paneļus.
- Pievienojiet ierīci tikai tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā. Papildu tehniskā informācija ir sniegta 7. nodaļā "Tehniskie dati".
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla, ja plānojat doties prom uz ilgāku laiku.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- 8 gadus veci vai vecāki bērni drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu. Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana.

Ierīci drīkst lietot tikai cilvēki, kas to var darīt droši. Cilvēki, tostarp bērni, kuriem ir nepietiekamas

- fiziskās, sensorās vai garīgās spējas vai
- pieredze/zināšanas drošai ierīces lietošanai, lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

1 Sagatavošana

Standarta komplektācija

Standarta komplektācijā ietilpst:

- JURA tasišu sildītājs
- Lietošanas pamācība
- Elektrības vads

Iestatīšana un pievienošana

Sagatavojot tasišu sildītāju, ievērojiet šādus nosacījumus:

- Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tā ir aizsargāta pret pārkaršanu.



BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv elektrības trieciena risks.

- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, kurai ir bojāts elektrības vads.
- ▶ Uzmanīgi aprieziet ierīci otrādi un novietojiet to uz pamatnes.
- ▶ Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.

i Lieko vada garumu var novietot zem tasišu sildītāja atkarībā no nepieciešamā vada garuma.

- ▶ Novietojiet ierīci atpakaļ ar pareizo pusi uz augšu.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Zem vāka tiek attēlots "OFF" (izslēgts).



2 Tasišu sildīšana (manuālā ieslēgšana)



Apdegumu risks. Tasišu atvilktnu virsmas darbības laikā var sakarst.

- ▶ Nepieskarieties tasišu atvilktnēs esošajām virsmām.

- ▶ Atveriet tasišu atvilktni.
- ▶ Ievietojiet tasītes atvilktnē un aizveriet to.
- 🔌 ▶ Novietojiet tasītes vai glāzes uz tasišu paliktņa ierīces augšpusē.
- ▶ Ieslēdziet ierīci ar ieslēgšana/izslēgšanas pogu. Izgaismojas darbības gaismas indikators un ierīce sāk sildīt tasītes. Zem vāka tiek attēlots "ON" (ieslēgts).

i Kad vēlaties izslēgt ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 🔄. Darbības gaismas indikators nodziest un parādās "OFF" (izslēgts).

i Ja nav aktivēta automātiskās izslēgšanās funkcija, ierīce izslēgsies pēc 12 stundām, lai taupītu enerģiju.

3 Automātiskā ieslēgšanās/izslēgšanās

i Ja ierīce tiek atvienota no elektrotīkla, visi iestatījumi tiek atiestatīti.

Laika iestatīšana

Lai lietotu automātiskās ieslēgšanās/izslēgšanās funkciju, vispirms ir jāiestata laiks.

- ▶ Atveriet vāku.
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu. Displejā parādās "AM 12:00".
- ▶ Nospiediet vienu no bultiņu pogām, lai mainītu laika formātu (AM/PM vai 24h).
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu pulksteņa formātu. 00:00 (piemērs), mirgo stundas.
- ▶ Izmantojiet bultiņu pogas, lai iestatītu stundas.

- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu stundu iestatījumu.
10:00 (piemērs), mirgo minūtes.
- ▶ Izmantojiet bultiņu pogas, lai iestatītu minūtes. 10:30 (piemērs)
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu minūšu iestatījumu.
Atkarībā no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta, displejā parādās ON (ieslēgts) vai OFF (izslēgts).

i Laika iestatījumu var jebkurā laikā mainīt. Lai to izdarītu, divas reizes nospiediet pulksteņa pogu un veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Automātiskā ieslēgšanās

- ▶ Atveriet vāku.
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu.
Tiek attēlots lietotāja iestatītais laiks.
- ▶ Nospiediet vienu no bultiņu pogām.
ON --:--
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu.
--:-- , mirgo stundas.
- ▶ Izmantojiet bultiņu pogas, lai iestatītu stundas.
AUTO ON 07:00 (piemērs)
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu stundu iestatījumu.
AUTO ON 07:00 (piemērs), mirgo minūtes.
- ▶ Izmantojiet bultiņu pogas, lai iestatītu minūtes.
AUTO ON 7:30 (piemērs)
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu minūšu iestatījumu.
Atkarībā no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta, displejā parādās AUTO ON (ieslēgts) vai AUTO OFF (izslēgts).

Automātiskā izslēgšanās

i Ja nav aktivēta automātiskās izslēgšanās funkcija, ierīce izslēgsies pēc 12 stundām, lai taupītu enerģiju.

- ▶ Atveriet vāku.
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu.
Tiek attēlots lietotāja iestatītais laiks.
- ▶ Divas reizes nospiediet vienu no bultiņu pogām.
AUTO OFF (piemērs)
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu.
AUTO OFF --:-- (piemērs), mirgo stundas.
- ▶ Izmantojiet bultiņu pogas, lai iestatītu stundas.
AUTO OFF 18:00 (piemērs)
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu stundu iestatījumu.
AUTO OFF 18:00 (piemērs), mirgo minūtes.
- ▶ Izmantojiet bultiņu pogas, lai iestatītu minūtes.
AUTO OFF 18:30 (piemērs)
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu minūšu iestatījumu.
- ▶ Atkarībā no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta, displejā parādās AUTO ON (ieslēgts) vai AUTO OFF (izslēgts).

Automātiskās ieslēgšanās/izslēgšanās deaktivēšana

Lai deaktivētu automātisko ieslēgšanos vai izslēgšanos, laiks ir jāiestata uz "--:--".

i Ja nav aktivēta automātiskās izslēgšanās funkcija, ierīce izslēgsies pēc 12 stundām, lai taupītu enerģiju.

Piemērs: Automātiskās izslēgšanās deaktivēšana.

- ▶ Atveriet vāku.
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu.
- ▶ Divas reizes nospiediet vienu no bultiņu pogām.
AUTO OFF 18:30 (piemērs)
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu.
AUTO OFF 18:30 (piemērs), mirgo stundas.
- ▶ Iestatiet stundas uz "00".
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu.
AUTO OFF 0:30 (piemērs), mirgo minūtes.

- ▶ Spiediet bultiņu pogas, līdz parādās "--:--".
- ▶ Nospiediet pulksteņa pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
Automātiskā izslēgšanās ir deaktivēta.

4 Displeja rādījumi

- ON (ieslēgts): Ierīce ir ieslēgta manuāli.
- OFF (Izslēgts): Ierīce ir izslēgta manuāli.
- AUTO ON: Ierīce ir ieslēgta automātiski.
- AUTO OFF: Ierīce ir izslēgta automātiski.

5 Kopšana

i Neizmantojiet kopšanai kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus. Tie var sabojāt ierīci.

- ▶ Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Noslaukiet ierīces ārpusi mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu).

i JURA mikrošķiedras drānas var iegādāties pie izplatītājiem.

6 Apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

7 Tehniskie dati

| | |
|------------------------------------|---|
| Spriegums | 120 V, 60 Hz (tikai ASV/Kanādā) 120-240 V, 50-60 Hz (Eiropā, pārējās valstīs) |
| Drošības tests | UL 1026, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-12 |
| Jauda | 40 W (tikai ASV/Kanādā) 60 W (mērīšana pēc aptuveni 6 min) (maks. 110 W) (Eiropā, Austrālijā, Jaunzēlandē, citās valstīs) |
| Svars | Apt. 3,9 kg |
| Vada garums | Apm. 1,1 m |
| Izmēri (plat. x augst. x dziļ.) | 12,2 x 30,6 x 34,9 cm |

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskā savietojamība
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/EK – RoHS direktīva

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama www.jura.com.

Autortiesības

Lietošanas pamācība satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs lietošanas pamācības kopēšana vai tulkošana citā valodā nav atļauta bez rakstiskas JURA Elektroaparate AG piekrišanas.

Ražotājs

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1050
+371 62004005
rickman@rickman.lv
www.jura.com

jura[®]



Puodelių šildytuvas

Puodelių šildytuvo naudojimo instrukcija

Modelis JURA 571

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių

Naudojant elektrinius prietaisus, visada būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, kad būtų sumažintas gaisro, elektros smūgio ir (arba) žmonių sužalojimo pavojus, įskaitant toliau nurodytas priemones.

- Perskaitykite visas instrukcijas.
- Norėdami apsisaugoti nuo gaisro, elektros smūgio ir žmonių sužalojimo, nemerkite laido, kištukų ar aparato korpuso į vandenį ar kitą skystį.
- Nelieskite įkaitusių paviršių. Naudokite rankenas arba rankenėles.
- Kai prietaisą naudoja vaikai ar jis naudojamas šalia jų, procesą būtina atidžiai stebėti.
- Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, atjunkite nuo lizdo. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis, palaukite, kol atvės.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas, prietaisas sugedęs arba kitaip pažeistas. Grąžinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas, sutaisytas arba sureguliuotas.
- Naudojant gamintojo nerekomenduojamą priedą, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba žmonės gali susižaloti.
- Nenaudokite lauke.
- Neleiskite, kad laidas kabėtų virš stalo ar stalviršio krašto ar liestųsi su įkaitusiais paviršiais.
- Nedėkite ant karštų dujų ar elektrinio degiklio ar šalia jų ir nedėkite į įkaitintą orkaitę.

- Visada pirmiausia prijunkite kištuką prie prietaiso, o tada įkiškite laidą į sieninį lizdą. Norėdami atjungti, pasukite bet kurį valdiklį į padėtį »off« (išjungti), tada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Prietaiso nenaudokite jokia kitu, nei numatyta, tikslu.
- Skirta naudoti tik buityje.

Specialios laidų nustatymo instrukcijos

- a. Pateikiamas trumpas maitinimo tiekimo laidas, skirtas sumažinti pavojų, kylantį susipainiojus tarp laido arba užkliuvus už ilgo laido.
- b. Galima įsigyti ir naudoti ilgesnius ilgintuvus, jei jie naudojami atsargiai.
- c. Jei naudojamas ilgintuvas,
 1. pažymėtos ilgintuvo elektros vertės turi būti bent tokios, kaip prietaiso elektros vertės,
 2. jei prietaisas yra įžeminto tipo, ilgintuvas turi būti 3 vielų laido įžeminimo tipo,
 3. ilgesnį laidą galima suvynioti taip, kad jis nesidriektų per stalviršį, kur jį gali patraukti vaikai arba galima už jo užkliūti.

Įspėjimas

Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, nenuimkite jokių techninės priežiūros dangtelių. Viduje nėra jokių dalių, kurias naudotojas galėtų taisyti pats. Taisyti turi tik įgalioti darbuotojai.

ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių

Naudojant elektrinius prietaisus, visada būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, kad būtų sumažintas gaisro, elektros smūgio ir (arba) žmonių sužalojimo pavojus, įskaitant toliau nurodytas priemones.

- Perskaitykite visas instrukcijas.
- Norėdami apsisaugoti nuo gaisro, elektros smūgio ir žmonių sužalojimo, nemerkite laido, kištukų ar aparato korpuso į vandenį ar kitą skystį.
- Nelieskite įkaitusių paviršių. Naudokite rankenas arba rankenėles.
- Kai prietaisą naudoja vaikai ar jis naudojamas šalia jų, procesą būtina atidžiai stebėti.
- Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, atjunkite nuo lizdo. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis, palaukite, kol atvės.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas, prietaisas sugedęs arba kitaip pažeistas. Grąžinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas, sutaisytas arba sureguliuotas.
- Naudojant gamintojo nerekomenduojamą priedą, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba žmonės gali susižaloti.
- Nenaudokite lauke.
- Neleiskite, kad laidas kabėtų virš stalo ar stalviršio krašto ar liestųsi su įkaitusiais paviršiais.
- Nedėkite ant karštų dujų ar elektrinio degiklio ar šalia jų ir nedėkite į įkaitintą orkaitę.

- Visada pirmiausia prijunkite kištuką prie prietaiso, o tada įkiškite laidą į sieninį lizdą. Norėdami atjungti, pasukite bet kurį valdiklį į padėtį »off« (išjungti), tada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Prietaiso nenaudokite jokia kitu, nei numatyta, tikslu.
- Skirta naudoti tik buityje.

Specialios laidų nustatymo instrukcijos

- a. Pateikiamas trumpas maitinimo tiekimo laidas, skirtas sumažinti pavojų, kylantį susipainiojus tarp laido arba užkliuvus už ilgo laido.
- b. Galima įsigyti ir naudoti ilgesnius ilgintuvus, jei jie naudojami atsargiai.
- c. Jei naudojamas ilgintuvas,
 1. pažymėtos ilgintuvo elektros vertės turi būti bent tokios, kaip prietaiso elektros vertės,
 2. jei prietaisas yra įžeminto tipo, ilgintuvas turi būti 3 vielų laido įžeminimo tipo,
 3. ilgesnį laidą galima suvynioti taip, kad jis nesidriektų per stalviršį, kur jį gali patraukti vaikai arba galima už jo užkliūti.

Įspėjimas

Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, nenuimkite jokių techninės priežiūros dangtelių. Viduje nėra jokių dalių, kurias naudotojas galėtų taisyti pats. Taisyti turi tik įgalioti darbuotojai.

ĮŠSAUGOKITE ŠIA INSTRUKCIJĄ

JURA puodelių šildytuvo tarptautinė garantija

Mielas kliente,

dėkojame, kad įsigijote JURA puodelių šildytuvą. Tikimės, kad būsite patenkinti mūsų gaminiu. Jei Jūsų JURA puodelių šildytuvui prireiks garantinio remonto, kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą, arba į artimiausią JURA atstovybę ar platintoją (žr. www.jura.ee). Tam, kad išvengtumėte nepatogumų, prieš kreipiantis į prietaiso pardavėją ar įgaliotą techninės priežiūros centrą, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo datos iki nurodyto laikotarpio pabaigos gaminy nesuges dėl medžiagų ar prastos darbo kokybės. Jei per garantinį laikotarpį dėl panaudotų nekokybiškų medžiagų arba nekokybiško darbo gaminy suges, JURA oficialus prekybos atstovas, įgalioti priežiūros atstovai arba įgalioti prekybos atstovai nemokamai suremontuos arba pakeis sugedusią prekę ar jos dalis toliau išvardytais atvejais. Ši tarptautinė JURA garantija papildo gaminio perkančiosios šalies platintojų ir atstovybių galiojančius garantinius įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos (tiek per garantinį laikotarpį, tiek jam pasibaigus) visose šalyse, kuriose šie JURA gaminiai parduodami oficialiai. Tose šalyse, kuriose JURA neparduoda šio gaminio, susisieki su JURA tarptautine būstine.

Sąlygos

- I. Ši garantija galioja tik tuo atveju, kai su sugedusiu gaminiu pateikiama originali sąskaita arba pardavimo kvitas (kuriame nurodyta pirkimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo atstovo pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti nemokamai atlikti garantinę priežiūrą, jei nepateikiami minėti dokumentai arba juose nurodyta informacija yra netiksli arba neįskaitoma.
- III. Garantija negalioja tuo atveju, kai gaminį reikia keisti arba pritaikyti tam, kad prietaisas veiktų kitoje šalyje nei ta, kuriai gaminy buvo suprojektuotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kurioje jis parduodamas, taip pat, kai dėl atliktų pakeitimų gaminy ima gesti.
- IV. Garantija neapima šių punktų:
 - a. periodinės priežiūros (valymo ir nuosėdų šalinimo) bei dėl normalaus nusidėvėjimo atliekamo remonto ar keičiamų dalių;
 - b. gaminio nustatymo arba pritaikymo, kai gaminį ketinama naudoti kitais tikslais, nei nurodyti naudotojo vadove;
 - c. su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių transporto išlaidų, su iškvietimu susijusių transporto išlaidų ir visos su transportavimu susijusios rizikos;
 - d. žalos, atsiradusios dėl:
 1. piktnaudžiavimo, kuris apima, be kita ko, bet ne vien tik:
 - 1.1. Gaminio naudojimą ne pagal paskirtį arba JURA naudojimo ir priežiūros instrukcijų pažeidimą;
 - 1.2. Gaminio įrengimą arba naudojimą tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šalies, kurioje gaminy naudojamas, galiojančiais techniniais ar saugos standartais. (Tose šalyse, kuriose pagal įstatymą reikalaujama vietinio patvirtinimo, klientas, įvežęs gaminį į šalį, elgiasi pagal savo atsakomybę, tačiau turėtų nepamiršti, kad toks elgesys gali prieštarauti įstatymui);
 2. Remontą, kurį atliko pats klientas, arba leido tai padaryti kur nors kitur, išskyrus įgaliotą priežiūros centrą arba atstovybę;
 3. Nelaimingus atsitikimus, žaibą, vandenį, gaisrą, netinkamą ventiliaciją ar kitus nuo JURA nepriklausančius veiksnius.

Jūsų puodelių šildytuvas JURA

| | |
|--|-----------|
| Simbolių aprašymai..... | 26 |
| Valdymo elementai..... | 27 |
| Svarbi informacija..... | 28 |
| Tinkamas naudojimas..... | 28 |
| Jūsų saugumui..... | 28 |
| 1 Paruošimas..... | 29 |
| Pateikiamas kaip standartas..... | 29 |
| Sąranka ir prijungimas..... | 29 |
| 2 Puodelių šildymas (rankinis įjungimas)..... | 29 |
| 3 Automatinis įsijungimas / išsijungimas..... | 29 |
| Laiko nustatymas..... | 29 |
| Automatinis įsijungimas..... | 30 |
| Automatinis išsijungimas..... | 30 |
| Automatinio įsijungimo / išsijungimo išjungimas..... | 30 |
| 4 Rodiniai..... | 31 |
| 5 Priežiūra..... | 31 |
| 6 Aplinkai tinkamas šalinimas..... | 31 |
| 7 Techniniai duomenys..... | 31 |

Simbolių aprašymai

Įspėjimas:



ATSARGIAI


Visada atkreipkite dėmesį į informaciją, pažymėtą simboliu **ATSARGIAI** arba **ĮSPĖJIMAS**. Įspėjamasis žodis **ĮSPĖJIMAS** nurodo galimą rimto sužalojimo pavojų, o **ATSARGIAI** – galimą silpno sužalojimo pavojų.

Naudojami simboliai:

i Informacija ir patarimai, kaip paprasčiau naudotis puodelių šildytuvu.

► **Siūlymas imtis veiksmų.**

Valdymo elementai

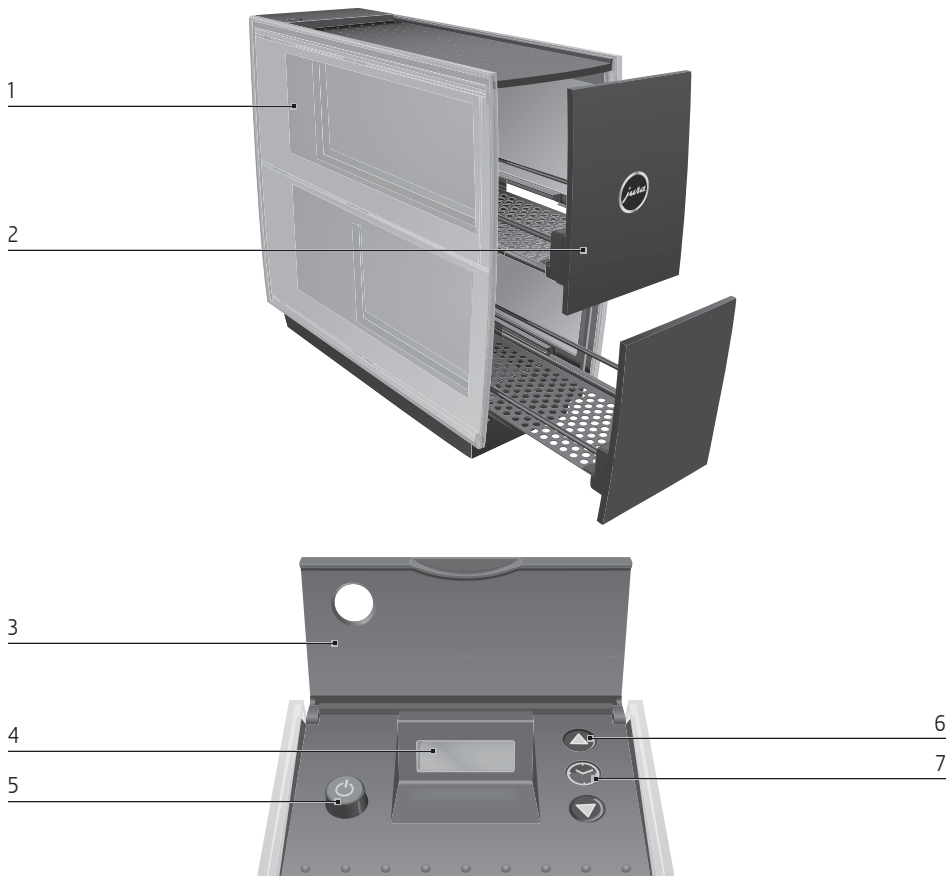

- 1 Puodelių šildytuvas JURA
- 2 Puodelių stalčius
- 3 Dangtelis
- 4 Rodinys
- 5 Įjungimo / išjungimo mygtukas
„⏻“ su veikimą rodančia lempute

- 6 Puodelių padėklas
- 7 Rodyklės mygtukas
- 8 Laikrodžio mygtukas

Svarbi informacija

Tinkamas naudojimas

Prietaisas suprojektuotas ir pagamintas naudoti namuose. Prietaisas naudojamas tik puodeliams sudėti į ištraukiamuosius stalčius ir ant puodelių padėklo ant prietaiso viršaus, kad sušiltų. „JURA Elektroapparate AG“ neprisiima jokios atsakomybės už netinkamo naudojimo pasekmes. Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visą instrukciją ir laikykitės visų nurodymų. Laikykite naudojimo instrukciją šalia prietaiso ir perduokite ją kitam naudotojui.

Jūsų saugumui

Perskaitykite ir įsidėmėkite šią saugos informaciją. Kad išvengtumėte gyvybei pavojingo elektros šoko:

- naudokite tik originalų JURA maitinimo laidą.
- Niekada nenaudokite sugedusio prietaiso ar maitinimo laido.
- Niekada nesinaudokite prietaisu drėgnomis rankomis.
- Prieš naudodami pirmą kartą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas sausas.
- Junkite prietaisą į elektros tinklą tik originaliu prietaiso maitinimo laidu.
- Jeigu atsirado gedimo požymių, pavyzdžiui, sklinda degėsių kvapas, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo ir susisieki su JURA atstovais.
- Įsitikinkite, kad prietaisas ir maitinimo laidas yra toli nuo karštų paviršių ir atviros liepsnos.
- Atidžiai įsitikinkite, kad maitinimo laidas nekliūtų už aštrių kampų ir jį juos nesitrintų.
- Niekada patys neardykite ir netaisykite prietaiso. Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių jokiais būdais, kurie neaprašyti naudojimo instrukcijoje. Prietaisas turi detalių, kuriomis teka elektros srovė.

Sugedęs prietaisas yra nesaugus ir gali sužaloti arba sukelti gaisrą. Kad išvengtumėte žalos ir bet kokio sužalojimo ar gaisro pavojaus:

- niekada nepalikite maitinimo laido laisvai kaboti. Už maitinimo laido galima užkliūti ar jį sugadinti.

- Apsaugokite prietaisą nuo aplinkos poveikio, tokio kaip lietus, šalna ir tiesioginiai saulės spinduliai.
- Niekada prietaise nelaikykite ir nešildykite gėrimų ar maisto.
- Neapkraukite ištrauktų puodelių stalčių dideliu svoriu.
- Nedėkite drėgnų arba šlapių puodelių į stalčius.
- Nemerkite prietaiso, maitinimo laido ir jungčių į vandenį.
- Neplaukite prietaiso ir jo atskirų dalių indaplovėje.
- Prieš pradėdami valyti prietaisą, jį išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo. Visada geriau valykite prietaisą drėgna, o ne šlapia šluoste ir kuo greičiau nusausinkite vandens lašus. Niekada nevalykite vidinių šoninių sienelių.
- Prietaisą junkite tik prie tokios maitinimo įtampos, kokia nurodyta techninės informacijos lentelėje. Ši lentelė yra prietaiso apačioje. Daugiau techninės informacijos rasite 7 skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Jeigu ilgam išvykstate, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis veikia.
- Vaikams negalima valyti ir naudotis prietaisu, išskyrus kai juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams, jaunesniems nei 8 metų, artintis prie prietaiso arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- Vaikai, kuriems yra 8 metai, ir vyresni gali naudotis prietaisu be priežiūros, jeigu jiems buvo nurodyta, kaip saugiau juo naudotis. Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla neteisingai naudojantis prietaisu.

Prietaisu leidžiama naudotis tik tiems, kurie sugeba saugiai juo naudotis. Žmonės, taip pat ir vaikus, kuriems trūksta

- fizinį, sensorinių ar protinių gebėjimų,
- patirties ar žinių, kad galėtų saugiai naudotis prietaisu, turi prižiūrėti atsakingas asmuo, kai jie naudojami prietaisu, arba reikia apmokyti teisingai juo naudotis.

1 Paruošimas

Pateikiamas kaip standartas

Šie elementai pateikiami kaip standartiniai:

- Puodelių šildytuvas JURA
- Naudojimo instrukcija
- Maitinimo laidas

Sąranka ir prijungimas

Kai surenkate puodelių šildytuvą, laikykitės šių nurodymų:

- prietaisas turi stovėti ant horizontalaus paviršiaus.
- Pasirinkite prietaisui tokią vietą, kurioje jis neperauks.



ĮSPĖJIMAS

Jeigu naudojate prietaisus su sugedusiu maitinimo laidu, rizikuojate patirti elektros šoką.

- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, kurio maitinimo laidas sugedęs.

- ▶ Atsargiai apverskite prietaisą aukštyn kojomis ir pastatykite.
- ▶ Prijunkite prie prietaiso maitinimo laidą.

i Priklausomai nuo reikiamo maitinimo laido ilgio, likusį laidą galima laikyti po puodelių šildytuvu.

- ▶ Vėl apverskite prietaisą ir šįkart pastatykite teisinga puse į viršų.
- ▶ Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą. Po dangteliu rodoma „OFF“.




2 Puodelių šildymas (rankinis įjungimas)



Pavojus nudegti. Prietaisui veikiant, puodelių stalčių vidiniai paviršiai gali įkaisti.

- ▶ Nelieskite vidinių puodelių stalčių paviršių.

- ▶ Ištraukite puodelių stalčių.
- ▶ Sudėkite puodelius į stalčių ir jį uždarykite.
- ▶ Sudėkite puodelius arba stiklines ant padėklo prietaiso viršuje.
- ▶ Įjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Užsideds prietaiso veikimą rodanti lemputė ir puodeliai pradės šilti. Po dangteliu rodoma „ON“.

i Kai norite išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką „“. Prietaiso veikimą rodanti lemputė užgesa ir rodyne pasirodo „OFF“.

i Jeigu neįjungta automatinio išsijungimo funkcija, taupydamos energiją, prietaisas pats išsijungs po 12 val.

3 Automatinis įsijungimas / išsijungimas

i Jeigu prietaisas išjungiamas iš elektros tinklo, visi nustatymai nustatomi iš naujo.

Laiko nustatymas

Kad nustatytumėte automatinę įsijungimo / išsijungimo funkciją, pirmiausia turite nustatyti laiką:

- ▶ atidarykite dangtelį.
- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką. Rodyne pasirodo „AM 12:00“.
- ▶ Paspauskite vieną iš rodyklių mygtukų, kad pakeistumėte laiko formatą (AM / PM arba 24 val.).

- ▶ Kad patvirtintumėte laiko formatą, paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi valandos „00:00“ (pavyzdys).
- ▶ Naudodamiesi rodyklių mygtukais, nustatykite valandas. Kad patvirtintumėte nustatytas valandas, paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi minutės „10:00“ (pavyzdys).
- ▶ Naudodamiesi rodyklių mygtukais, nustatykite minutes. „10:30“ (pavyzdys).
- ▶ Kad patvirtintumėte nustatytas minutes, paspauskite laikrodžio mygtuką. Rodinyje pasirodo „ON“ arba „OFF“, priklausomai nuo to, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

i Laiką galite pakeisti bet kada. Kad pakeistumėte laiką, dukart paspauskite laikrodžio mygtuką ir atlikite reikiamus pakeitimus.

Automatinis įsijungimas

- ▶ Atidarykite dangtelį.
- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką. Rodomas naudotojo nustatytas laikas.
- ▶ Paspauskite vieną iš rodyklių mygtukų. „ON --:--“
- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi valandos „--:--“.
- ▶ Naudodamiesi rodyklių mygtukais, nustatykite valandas. „AUTO ON 07:00“ (pavyzdys).
- ▶ Kad patvirtintumėte nustatytas valandas, paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi minutės „AUTO ON 07:00“ (pavyzdys).
- ▶ Naudodamiesi rodyklių mygtukais, nustatykite minutes. „AUTO ON 07:30“ (pavyzdys).
- ▶ Kad patvirtintumėte nustatytas minutes, paspauskite laikrodžio mygtuką. Rodinyje pasirodo „AUTO ON“ arba „AUTO OFF“, priklausomai nuo to, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

Automatinis išsijungimas

i Jeigu neįjungta automatinio išsijungimo funkcija, taupydamas energiją, prietaisas pats išsijungs po 12 val.

- ▶ Atidarykite dangtelį.
- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką. Rodomas naudotojo nustatytas laikas.
- ▶ Dukart paspauskite vieną iš rodyklių mygtukų. „AUTO OFF“ (pavyzdys).
- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi valandos „AUTO OFF --:--“ (pavyzdys).
- ▶ Naudodamiesi rodyklių mygtukais, nustatykite valandas. „AUTO OFF 18:00“ (pavyzdys).
- ▶ Kad patvirtintumėte nustatytas valandas, paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi minutės „AUTO OFF 18:00“ (pavyzdys).
- ▶ Naudodamiesi rodyklių mygtukais, nustatykite minutes. „AUTO OFF 18:30“ (pavyzdys).
- ▶ Kad patvirtintumėte nustatytas minutes, paspauskite laikrodžio mygtuką. Rodinyje pasirodo „AUTO ON“ arba „AUTO OFF“, priklausomai nuo to, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

Automatinio įsijungimo / išsijungimo išjungimas

Kad išjungtumėte automatinio įsijungimo / išsijungimo funkciją, turite nustatyti atitinkamą laiką „--:--“.

i Jeigu neįjungta automatinio išsijungimo funkcija, taupydamas energiją, prietaisas pats išsijungs po 12 val.

Pavyzdys: štai kaip galite išjungti automatinio išsijungimo funkciją.

- ▶ Atidarykite dangtelį.
- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką.
- ▶ Dukart paspauskite vieną iš rodyklių mygtukų. „AUTO OFF 18:30“ (pavyzdys).

- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi valandos „AUTO OFF 18:30“ (pavyzdys).
- ▶ Nustatykite valandas „00“.
- ▶ Paspauskite laikrodžio mygtuką. Mirksi minutės „AUTO OFF 00:30“ (pavyzdys).
- ▶ Laikykite paspaudę rodyklių mygtukus, kol pasirodys „-:-“.
- ▶ Kad patvirtintumėte nustatymą, paspauskite laikrodžio mygtuką. Automatinis išsijungimas išjungtas.

4 Rodiniai

- „ON“: prietaisas įjungiamas rankiniu būdu
- „OFF“: prietaisas išjungiamas rankiniu būdu
- „AUTO ON“: prietaisas įjungiamas automatiškai
- „AUTO OFF“: prietaisas išjungiamas automatiškai

5 Priežiūra

i Prižiūrėdami prietaisą, nenaudokite aštrių, édrių arba šiurkščių valomųjų medžiagų bei braižančių priemonių. Jos gali pakenkti prietaisui.

- ▶ Prieš valydami prietaisą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- ▶ Prietaiso išorinį paviršių valykite minkšta, drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste).

i JURA mikropluošto šluosčių galima įsigyti iš pardavėjų.

6 Aplinkai tinkamas šalinimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.



Senuose prietaisuose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti, todėl jas verta išsaugoti ir perdirbti. Todėl atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

7 Techniniai duomenys

| | |
|-------------------------|---|
| Įtampa | 120 V, 60 Hz (tik JAV ir Kanadoje) 120–240 V, 50–60 Hz (Europoje, kitose šalyse) |
| Saugos testai | UL 1026, IEC / EN 60335-1 IEC / EN 60335-2-12 |
| Galia | 40 W (tik JAV ir Kanadoje) 60 W (matavimas po maž- daug 6 min.) (maks. 110 W) (Europoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, kitose šalyse) |
| Svoris | apie 3,9 kg |
| Laido ilgis | apie 1,1 m |
| Matmenys (P x A x G) | 12,2 x 30,6 x 34,9 cm |

Direktyvos

Prietaisas atitinka šias direktyvas:

- 2014/35/EU – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/EU – Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas
- 2009/125/EC – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/EC – RoHS direktyva

Techniniai pakeitimai

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus.

Atsiliepimai

Jūsų nuomonė mums svarbi!

Palikite atsiliepiamą apsilankę www.jura.com.

Autorių teisės

Naudojimo instrukcijoje yra informacijos, kurią saugo autorių teisių įstatymai. Neleidžiama šios instrukcijos kopijuoti ar išversti į kitą kalbą be aiškaus rašytinio „JURA Elektroapparate AG“ sutikimo.

Gamintojas

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Importuotojas

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
Telefono Nr. +370 620 95273
rickman@rickman.lt
www.jura.com