

- A Programmierfeld hinter Abdeckung
- B Bezugstaste 2 grosse Tassen
- C Bezugstaste 1 grosse Tasse
- D Bezugstaste 2 kleine Tassen
- E Bezugstaste 1 kleine Tasse
- F Bezugstaste Spezialtasse
- G Spültaste
- H Betriebstaste EIN / AUS
- I Display-Dialogsystem
- J Wassertank
- K Abdeckung Bohnenbehälter
- L Abdeckung Einfülltrichter
- M Heizbare Tassenablage
- N Bezugstaste Dauerdampf
- O Bezugstaste Dampf Portion
- P Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser
- Q Schwenkbares Auslaufrohr für Heisswasser
- R Profi-Auto-Cappuccino-Düse
- S Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- T Höhenverstellbarer Teeauslauf
- U Tresterbehälter
- V Tropfgitter
- W Tropfschale
- X Kontakte

Ihr Gerät muss gereinigt werden, wenn untenstehende Meldungen erscheinen.

**GERAET
REINIGEN**

**KAFFEE
BEREIT**

Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Reinigung erst später durchführen.



Das ganze Programm dauert ungefähr 15 Minuten.




Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.

1 Maschine einschalten (H).



2 Öffnen Sie die Abdeckung (A) und drücken Sie zum Starten der Reinigung diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt.

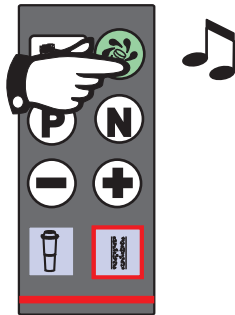


3 **SCHALE
LEEREN**

Leeren Sie die Schale (W) und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein.

4 Füllen Sie den Wassertank (J) mit frischem Leitungswasser auf.

5 **TABLETTE
BEIGEBEN**

Legen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter für Pulverkaffee (L).



Verwenden Sie JURA-Reinigungstabletten welche Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

6 **REINIGEN
DRUECKEN**

Drücken Sie diese Taste.



7 **GERAET
REINIGT**

**BITTE
WARTEN**



Dieser Ablauf dauert ungefähr 13 Minuten.

8 **SCHALE
LEEREN**

Leeren Sie die Schale (W) und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein.

9 **BITTE
WARTEN**



Dieser Ablauf dauert ungefähr 2 Minuten.

10 **GERAT
SPUELEN**



11 **KAFFEE
BEREIT**

Das Reinigungsprogramm ist nun beendet.

Den Einfülltrichter für Pulverkaffee (L) können Sie selbstständig mit einer Flachbürste reinigen.



BEDIENHILFE - ENTKALKUNG

(Nur notwendig, wenn kein JURA Claris plus Filter verwendet wird.)

IMPRESSA S9, X95, X90

Ihr Gerät muss entkalkt werden, wenn untenstehende Meldungen erscheinen.

**GERAET
VERKALKT**

**KAFFEE
BEREIT**

Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Entkalkung erst später durchführen.



Das ganze Programm dauert ungefähr 50 Minuten.



Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden

1

Maschine ausschalten (H).

(H)




Das Gerät 5 Stunden ausgeschaltet abkühlen lassen.

2

Entfernen Sie den Wassertank (J) und leeren Sie ihn, nachdem das Gerät abgekühlt ist.

3

Öffnen Sie die Abdeckung (A) und drücken Sie diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt.

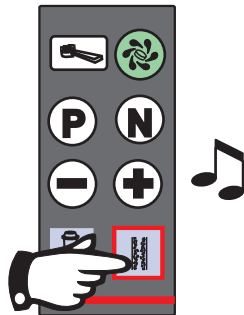

4

**SCHALE
LEEREN**

Leeren Sie die Schale (W) und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein.


5

**MITTEL
IN TANK**

**HAHN
OEFFNEN**

**KALK
DRUECKEN**

Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,6 Liter Wasser in einem Gefäß auf und füllen Sie das Gemisch in den Wassertank (J). Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.




Wir empfehlen Ihnen JURA-Entkalkungstabletten zu verwenden. Sie sind bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

6

Stellen Sie ein Gefäß unter das schwenkbare Auslaufrohr (Q). Entfernen Sie den Auto-Cappuccinatore (R).

7

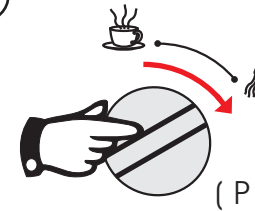

Dieser Ablauf dauert ungefähr 10 Minuten.

8

Drücken Sie erneut diese Taste.




9

Stellen Sie ein Gefäß unter den höhenverstellbaren Teeauslauf (T), wenn ein akustisches Signal ertönt.

10

**KALK
DRUECKEN**

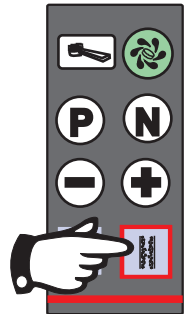

Dieser Ablauf dauert ungefähr 6 Minuten.


BEDIENHILFE - ENTKALKUNG TEIL 2

(Nur notwendig, wenn kein JURA Claris plus Filter verwendet wird.)

IMPRESSA
S9, X95, X90

11

HAHN ZU

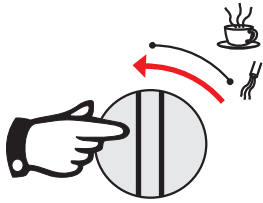

Die Entkalkungslösung wird im Innern des Gerätes in die Tropfschale (W) geleitet



Dieser Ablauf dauert ungefähr 40 Minuten.

12

SCHALE LEEREN


Leeren Sie die Schale (W) und setzen Sie diese erst nach 10 Sek. wieder ein. Spülen Sie den Wassertank (J) aus und füllen Sie ihn mit frischem Leitungswasser.

13

Stellen Sie ein Gefäß unter das schwenkbare Auslaufrohr (Q).

14

HAHN OEFFNEN

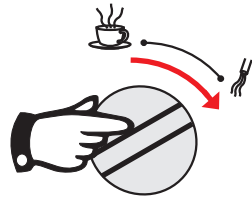

15

KALK DRUECKEN

Stellen Sie ein Gefäß unter den höhenverstellbaren Teeauslauf (T).

16



Dieser Ablauf dauert ungefähr 1 Minute.

17


KALK DRUECKEN



Dieser Ablauf dauert ungefähr 1 Minute.

18

HAHN ZU

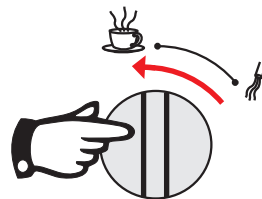

Dieser Ablauf dauert ungefähr 1 Minute.

19

GERAET ENTKALKT

BITTE WARTEN

Das Wasser wird im Innern des Gerätes in die Tropfschale (W) geleitet



Dieser Ablauf dauert ungefähr 1 Minute.

20

SCHALE LEEREN

KONTAKTE REINIGEN

Ziehen Sie die Schale (W) heraus, leeren Sie diese und reinigen Sie Kontakte (X) an der Rückseite. Setzen Sie die Schale danach wiederein.

21

GERAET SPULEN



22

GERAET SPUHLT

KAFFEE BEREIT

Das Entkalkungsprogramm ist nun beendet.

Ihr Claris Filter muss ersetzt werden, wenn die folgenden Meldungen im Display blinken.



Nach dem Bezug von 50 Litern ist die Wirkung des Filters erschöpft.

Bei wenigen Bezügen sollten Sie die Patrone nach 2 Monaten auswechseln. Zwar erscheint dazu keine Meldung im Display, aber an der Patronenhalterung finden Sie eine spezielle Drehscheibe vor, um das Auswechseldatum einzustellen.

① Heben Sie den Wassertank (J) aus der Maschine und leeren Sie ihn.


② Drücken Sie den Entriegelungshebel nach innen und klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Ziehen Sie die alte Patrone heraus. Setzen Sie die neue Patrone mit leichtem Druck in den Tank ein. Schliessen Sie die Patronenhalterung, so dass diese einrastet.

③ Füllen Sie den Wassertank (J) mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.

④ Schalten Sie das Gerät ein.



⑤ Öffnen Sie die Abdeckung (A) und drücken Sie diese Taste, bis ein akustisches Signal ertönt.

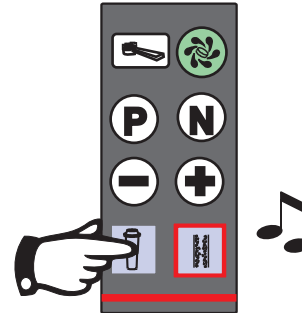

⑥ **FILTER SPUELEN**
DAMPF DRUECKEN

⑦ Stellen Sie ein Gefäß (min. 0,5 l) unter das schwenkbare Auslaufrohr (Q).

⑧ (N)

Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen, was aber nicht gesundheitsschädlich ist.

Hinweis: Wenn im Display "GERAET VERKALKT" erscheint, obschon Sie einen Claris Filter verwenden, wechseln Sie die Programmeinstellung von "FILTER NEIN" auf "FILTER JA" (Siehe Bedienungsanleitung Programmierung Filter).



BEDIENHILFE - REINIGUNG PROFI-AUTO-CAPPUCCINO-DÜSE

IMPRESSA
S9, X95, X90

